MANUAL DE INSTRUCCIONES
PREMIER ÉPSILON TABLET - 7"
TAB-5157-8G

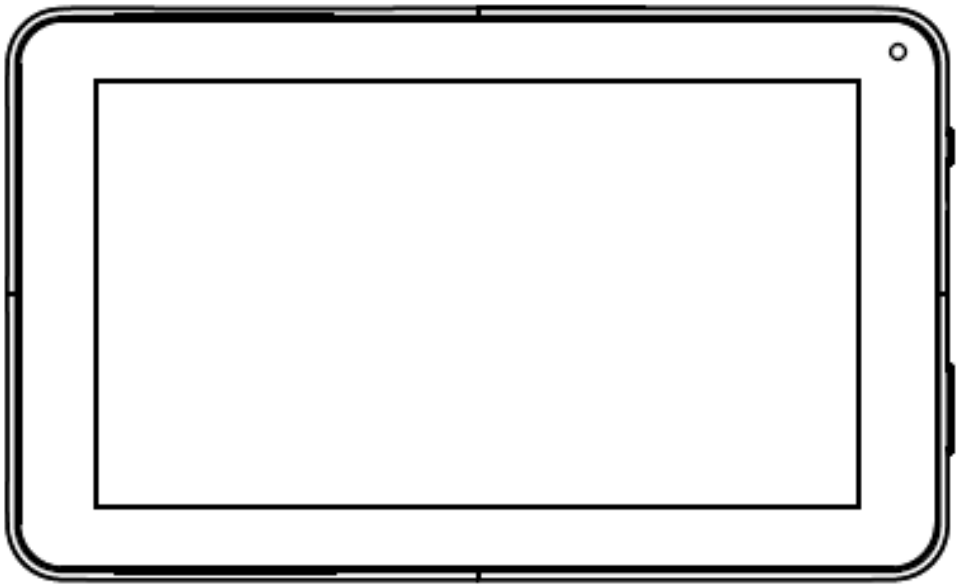

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INTERNET 4
APLICACIONES 5
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6
ESPECIFICACIONES 6

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

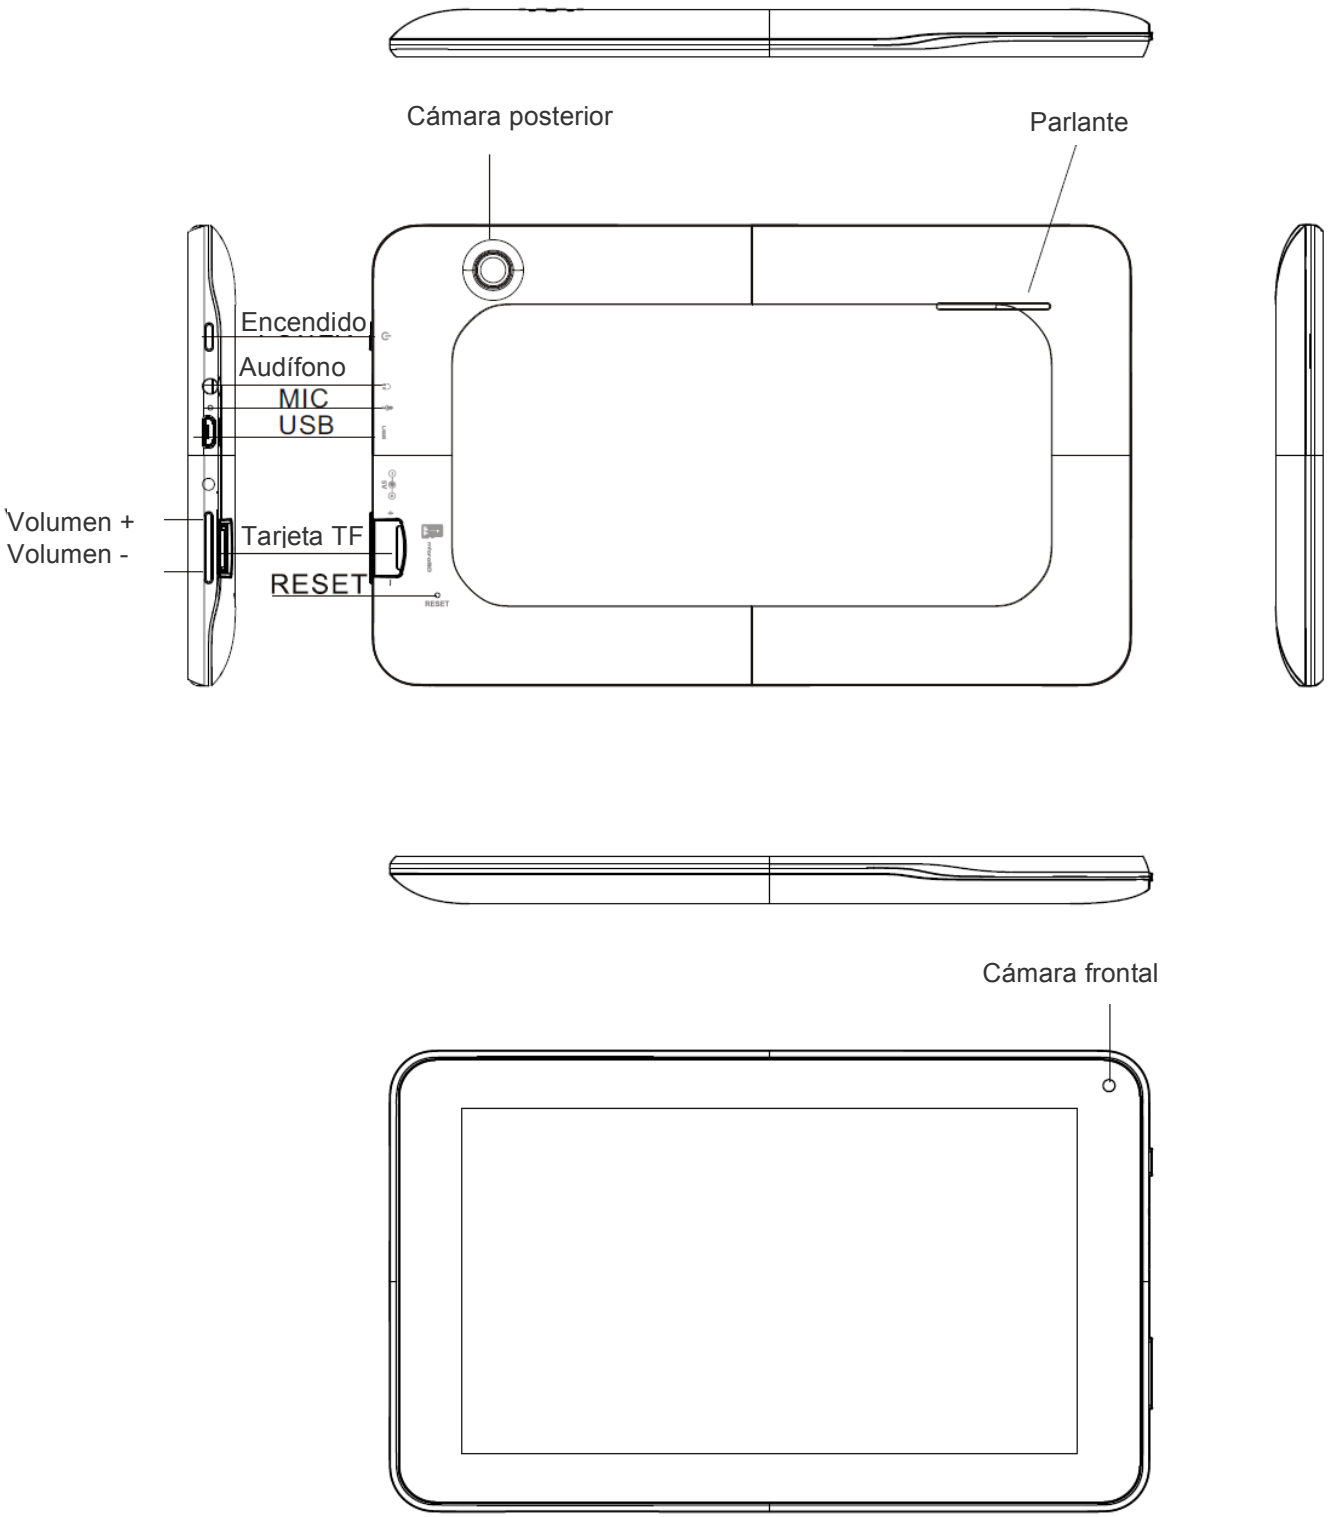

ENCENDER/APAGAR
Presione de manera prolongada este botón para encender la unidad. Igualmente, presione de manera prolongada para apagar la tableta.

VOLUMEN
Utilice este botón para aumentar y disminuir el volumen.

MODO DE ESPERA
Presione el botón de encendido/apagado suavemente (de manera corta) para entrar o salir del modo de espera.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA
Ajuste el tiempo de operación antes de que la pantalla se bloquee. El sistema “dormirá” después de un periodo sin actividad. Para desbloquear la pantalla, deslice el ícono en forma de candado.

PÁGINA PRINCIPAL

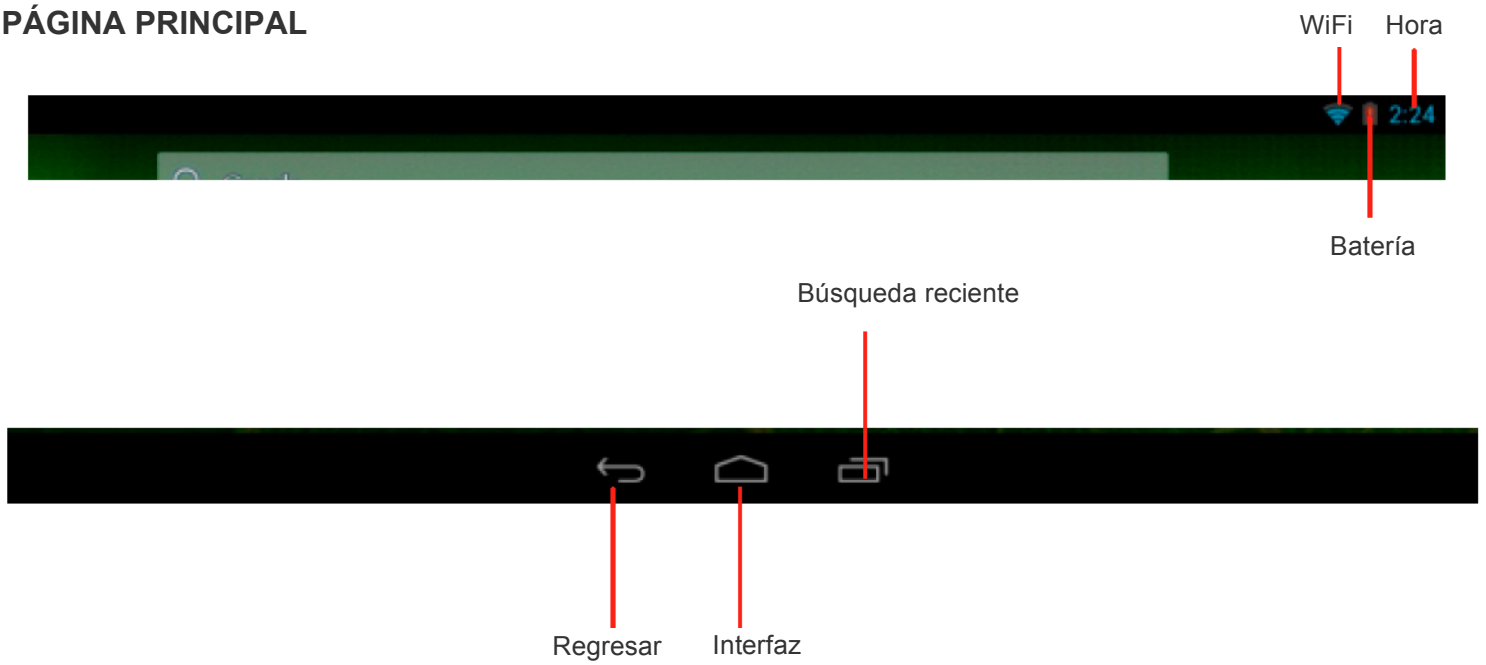

TECLADO
Utilice el teclado virtual para ingresar texto, números y símbolos directamente en la pantalla táctil. El teclado por defecto es el siguiente:

Para cambiar entre letras y números presione el botón

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas presione el botón

RESTAURAR
Presione este botón ubicado en la parte derecha de la unidad para reiniciar la tableta.

CONEXIÓN USB
Conecte la tableta al computador por medio de un cable USB para hacer transferencia de datos.

ACCESORIOS
1 Adaptador de Corriente
1 Cable USB
1 Manual del Usuario

INTERNET

BUSCADOR
Una vez tenga soporte de red para internet, puede utilizar el buscador de la tableta para navegar. Se puede conectar a internet a través de WiFi.

Presione el botón Configuración para configurar el WiFi.

Presione el botón Buscador en la lista de aplicaciones para navegar.

El buscador tiene soporte para las siguientes características:



Ingresar la URL

Marcador

Favoritos

Búsqueda

Agregar un buscador

Cerrar el buscador

APLICACIONES

EXPLORADOR
Presione el ícono de Administrador de Archivos en la lista de aplicaciones. Se muestran los archivos de la tarjeta SD, la memoria interna y el dispositivo USB.

DESCARGAS
Haga clic en el ícono de Descargas para una vista previa de los documentos descargados. Haga clic en Detener para cancelar o borrar los archivos.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Haga clic en Configuración para entrar a la interfaz del sistema.

CONFIGURACIÓN DE RED
Abra la función de búsqueda de red LAN, para que la unidad se conecte. La unidad busca una red y se conecta. Si requiere contraseña, debe ingresarla.

CONFIGURACIÓN DE SONIDO
Aquí puede seleccionar el nivel de volumen al igual que activar y desactivar el silenciador. También puede elegir los sonidos del sistema.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA
Aquí puede ajustar el Brillo de la pantalla, la configuración del Fondo de Pantalla, el Tiempo programado para que la pantalla se apague, y el Tamaño de la Fuente, que puede ser pequeño, normal, grande o muy grande.

CONFIGURACIÓN DE APLICACIÓN
Aquí puede administrar los servicios activos.

Administración de Aplicaciones: Aquí puede administrar y borrar las aplicaciones que haya instalado.
Servicios Activos: Para finalizar las aplicaciones activas.
Acceso: Aquí puede administrar las opciones de acceso a las aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA
Ajuste la hora y la fecha de la tableta. También puede utilizar los datos automáticos de la red para escoger la zona horaria y ajustar la fecha específica y el formato.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Elija el idioma de la interfaz de la tableta y el método de entrada del texto.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- No utilice la unidad cerca del agua ni coloque sobre la unidad ningún contenedor con líquido.
- No coloque el dispositivo en lugares con alta temperatura o suciedad. La tableta no es a prueba de agua.
- Evite que la unidad se golpee.
- Si el sistema se apaga automáticamente, reinicie la unidad después de que se apague.
- Cargue la tableta con frecuencia si no la va a utilizar por un período prolongado, para evitar que la batería se dañe.
- No desarme la unidad.
- No utilice alcohol, thinner o benzina para limpiar el producto.
- No utilice la tableta mientras conduce un automóvil o camina por la calle para evitar accidentes.
- Utilice un volumen moderado para proteger su audición.
- Al utilizar la unidad en modos de alta velocidad, especialmente con juegos en 3D, es normal que se caliente.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	191.4 x 116 x 12
Pes	295 g
LCD	7” 800 x 480
Sistema Operativo	Android 4.2.2
Procesador	ARM Cortex-A9 1GHz
Memoria Interna	512MB DDR3 RAM, 4GB
WiFi	802.11 b/g/n
Conexiones	Micro-USB x 1, Micro-SD (hasta 32GB), Conector de Audífonos
Batería	3.7V 2700mAh Li-Poli
Tiempo de Operación	Hasta 10 horas en modo de música, 3 horas en internet, 3.5 horas en video
Temperatura de Operación	-10ºC a 45ºC

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.